


## SaniCom - vaskeprogramvalg på skærmen

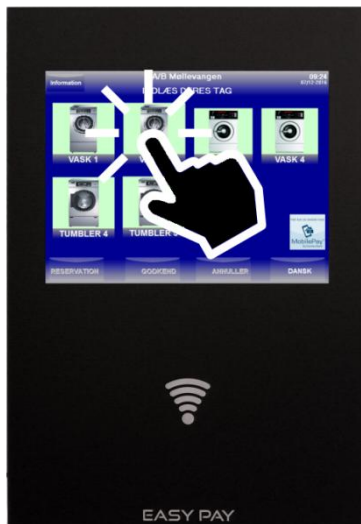

Ved denne type vaskemaskine, vælges vaskeprogrammet på betalingssystemet.

1. Læg tøjet i maskinen og luk lugen
  2. Indlæs vaskebrik og vælg vaskemaskine
  3. Vælg vaskeprogram og evt. tilvalgsprogram
- Så er det blot at trykke OK og maskinen starter



1. Vælg program

20°C VASK

40°C VASK ✓

60°C VASK

95°C VASK

SPECIAL programmer

2. Ønskes tilvalg

FORVASK

SKÅNEVASK

EKSPRESSVASK

DISINFEKTION

**PROGRAMVALG**

Vaskepris : 15,00 Kr.

Programlængde : 41 min.

Tilgængelig tid : >120 min.



✓ GODKEND

✗ ANNULLER