


## SaniDos - Sæbevalg på skærmen

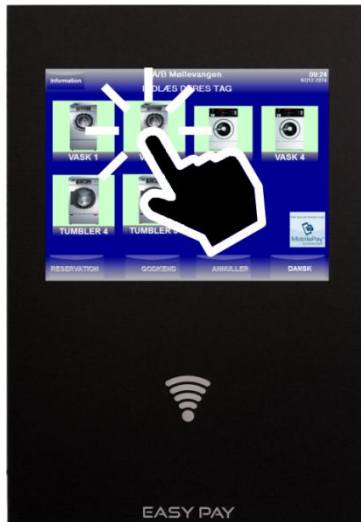

Når man har valgt vaskemaskine, skal der vælges hvilken type sæbe man ønsker.

1. Vælg sæbetype
  2. Vælg hvor snavset tøjet er
  3. Skyllemiddel kan evt. tilvælges
- Så er det blot at trykke OK og maskinen kan startes.



**1. Vælg sæbe type**

**Hvidvask** ✓

Colorvask

Uld / Finvask

Ingen sæbe

**2. Vælg besmudsnings grad**

Snavset tøj

**Middel snavset tøj** ✓

Let snavset tøj

**3. Ønskes skyllemiddel**

Skyllmiddel

Rodalon

**SÆBEVALG**

Vaske pris : 15.00 Kr.

Sæbe pris : 1.25 Kr.

---

Total pris : 16.25 Kr.

✓ GODKEND

✗ ANNULLER

